



とりあつかいせつ めい しょ  
**取扱説明書**

ほ しょうしょ べつ ぞえ  
**保証書別添**

XK-700

ほん き し ょう まえ かなら ほんし ゃ  
本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
ほんし ゃ べつ ぞえ ほん かん  
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

**CASIO**


とりあつかいせつめいしよ  
取扱説明書のみかた



お  
ここを押してね。




お  
ここを押してね。

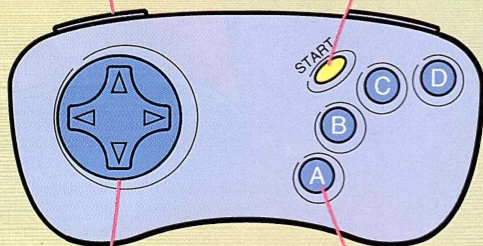


お  
ここを押してね。



お  
ここを押してね。

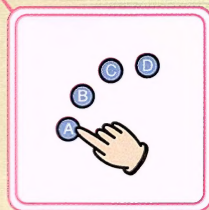

28ページ

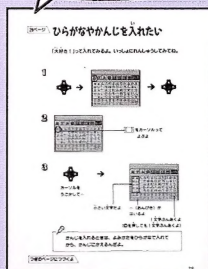

どうやったらさいしよ<sup>がめん</sup>になる  
のかわからないときは、タイトルの  
まえ<sup>まえ</sup>にあるページ<sup>み</sup>を見てね。



# 目次

おうちの人に読んでもらってね……………	2
シールやラベルを作る前に……………	4
どんなシールが作れるの?……………	6
じゅんぴをしなくちゃ!……………	9
はじめたいんだ…スイッチオン!……………	13
シングルシールにしたい!……………	17
タイトルラベルにしたい!……………	21
文字を入れたり絵をかえたりしたい……………	26
文字を入りたい……………	27
どんな文字が入られるの?……………	28
ひらがなやかんじを入りたい……………	29
カタカナ・ABC…・abc…・きごうを入りたい……………	35
あんどうにしたい……………	36
文字の色や大きさをかえたい……………	38
文字のむきやばしよをかえたい……………	39
文字に○をつけたい……………	40
グループをつくりおわったら……………	41
ぜんぶの文字をけしたい……………	42
ラベルの色をかえたい……………	43
絵をかえたい……………	44
絵のむきをかえたい／絵をこうかんしたい……………	45
ちがう絵にしたい／つかうところをかえたい……………	46
大きくしてたしかめたい……………	48
プリントしたい……………	49
シールをはりたい……………	53
ちがうスタイルにかえたい……………	56
かんじ・きごう一覧……………	57
保証・アフターサービス……………	60
サービスセンター……………	61



# ひと よ おうちの人に読んでもらってね

## けんこうじょう ちゅうい 健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状がある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて（受けさせて）ください。

- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようにご注意ください。

- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようにご注意ください。

- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## し ようじょう ちゅうい ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ずぬいてください。

- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

- ▶ ビデオシールワープロ（マジカルショップ）の着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。



## 著作権<sup>ちよさくけん</sup>についてのお知らせ<sup>し</sup>

- ▶ あなたが撮影・制作した映像以外からのプリントは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## テレビとの接続<sup>せつぞく</sup>

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。  
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱<sup>ちゃくだつ</sup>

- ▶ 「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱」は必ず、電源が切れている状態できちんと行なってください。  
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様でご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。  
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をあわせてご覧ください。

## ウエルドラインについて

- ▶ 外観にスジのように見える箇所がありますが、これは樹脂成形上の“ウエルドライン”と呼ばれるものであり、ヒビやキズではありません。  
ご使用にはまったく支障ありません。

本文中にも「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。


お使いになるお子様に、教えてあげてください。




# シールやラベルを作る前に

かならず、まもってね


- ◆ 1時間<sup>じかん</sup>あそんだら、  
10~15分、おやすみしてね。

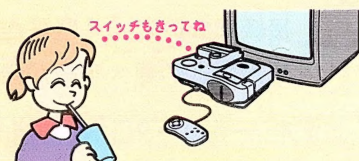


- ♣ テレビがめんからは、  
できるだけはなれてあそんでね。

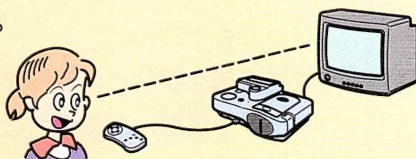

- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
あそばないでね。

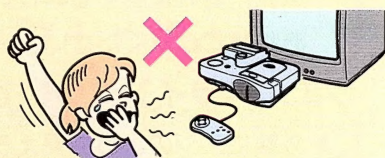


- ♥ あそんでいるときに、からだのぐあいが  
おかしくなったら、あそぶのをやめて、  
おうちの<sup>ひと</sup>人にそうだんしてね。

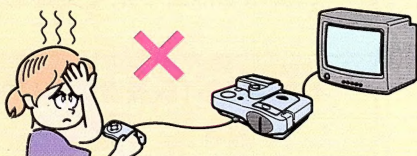



き  
うちのひとに聞いてね

きかいが、きちんとテレビにつながっているかな？

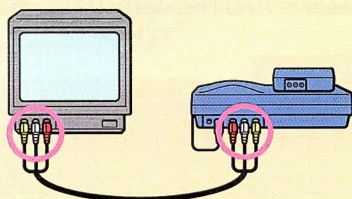

「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてあるかな？



ほごしや かたがた  
保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。



# どんなシールが<sup>つく</sup>作れるの？

とってもやくにたつビデオのタイトルラベルと、とっておきの<sup>たの</sup>楽しいシール（シングルシール）が<sup>つく</sup>作れるんだ。

つかえるシールカートリッジは、XS-11、XS-14、XS-31だよ。

🌟 どんなシールが<sup>つく</sup>作りたいのか、イメージしておこう！

## タイトルラベル

🌟 ビデオタイトルサイズのシールカートリッジ(XS-31)をつかってね。  
マジカルショップを<sup>か</sup>買ったお店で<sup>みせ</sup>ちゅうもんできるよ。

すきな<sup>いろ</sup>色にかえられるよ



148ミリ


<sup>もじ</sup>文字の<sup>ばしょ</sup>ばしょもかえられるよ



<sup>え</sup>絵の<sup>ばしょ</sup>ばしょもかえられるよ





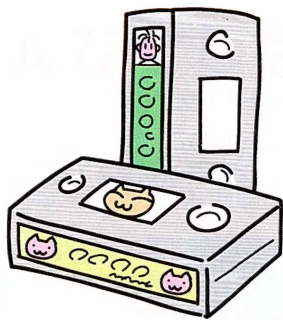

たてがきにだっ  
てできるんだ



↑  
18.5ミリ  
↓

これがほんものの大きさだよ。



杉本ベル





## シングルシール




りょうじゅん

標準サイズのシールカートリッジ(XS-11)をつかってね。

SV-100にはいっていたシールのことだよ。なくなっていたら、マジカルショップをかったお店でちゅうもんしてね。

1 ばい

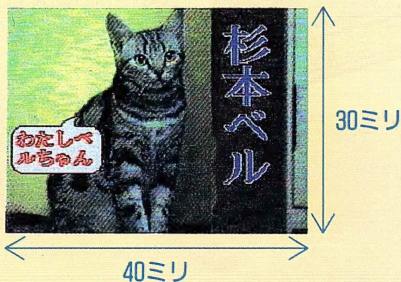

1/4



1/4のときは、ミニサイズのシールカートリッジ(XS-14)をつかうとべんりだよ。

4 ばい



4ばいと16ばいのときは、シールをはりあわせてね。(53～55ページを見てね)。

16ばい






# じゅんびをしなくちゃ！

さいしょにSV-100をつながなくちゃいけないんだ。

💡「おすかしそうだな」<sup>ひと</sup>とおもったら、おとなの人にやってもらってね。ムリしてやると、ケガをしたりSV-100やマジカルショップをこわしちゃったりするよ！

## 1 <sup>はい</sup>入っていたものをたしかめて！



ビデオシールワープロ



AVケーブル



シーラー

SV-100にはいていたAVケーブルもみつようだよ！


つぎのページにつづくよ

## テレビの絵をつかうときは

ビデオにとってからつかうと、まちがえたときにやりなおしができてべんりだよ。



つかいたい<sup>ばんぐみ</sup>番組を  
ビデオテープにとってから…

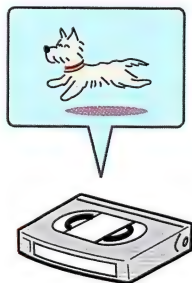


このビデオテープをつかって  
シールをつくとべんりだよ。



🌟 つなぐまえに、SV-100とテレビ、ビデオシルワープロ、ビデオデッキのスイッチをきっておいてね!!

## 2 SV-100とテレビをつないでね。

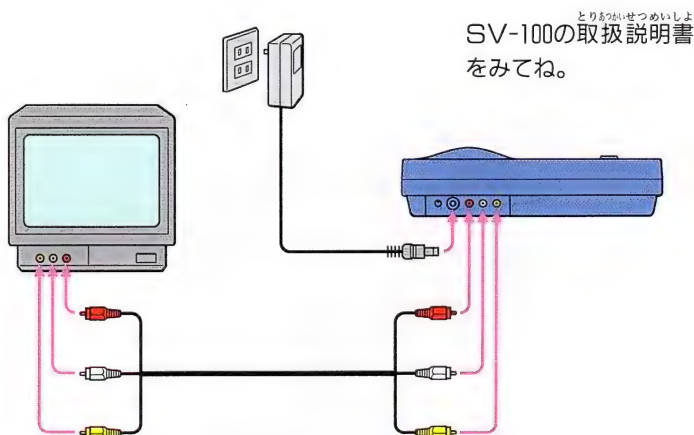

### 映像音声出力端子が1つしかないときは

お店で売っているビデオセクターをつかうとべんりだよ。つなげるときは、むずかしいからおとなのひと（ひとり）にやってもらってね。ビデオセクターの取扱説明書（とりあつかいせつめいしょ）もいっしょに見ながらつけてね。


### 🌟 2と3のかわりに、したのようにセットして!

- ①ビデオデッキとビデオセクターをつなぐ。
- ②ビデオセクターの出力端子（OUTPUT）1と、テレビの入力端子（INPUT）1をつなぐ。
- ③SV-100と、テレビの入力端子（INPUT）2をつなぐ。
- ④ビデオセクターの出力端子（OUTPUT）2と、ビデオシルワープロをつなぐ。

🌟 ビデオセクターがないときは、ふつうにつなげてね。ただし、③のときに白いケーブル（しろ）だけをつなげるんだよ。



### ③ ビデオシールワープロとビデオデッキとかをつないでね。

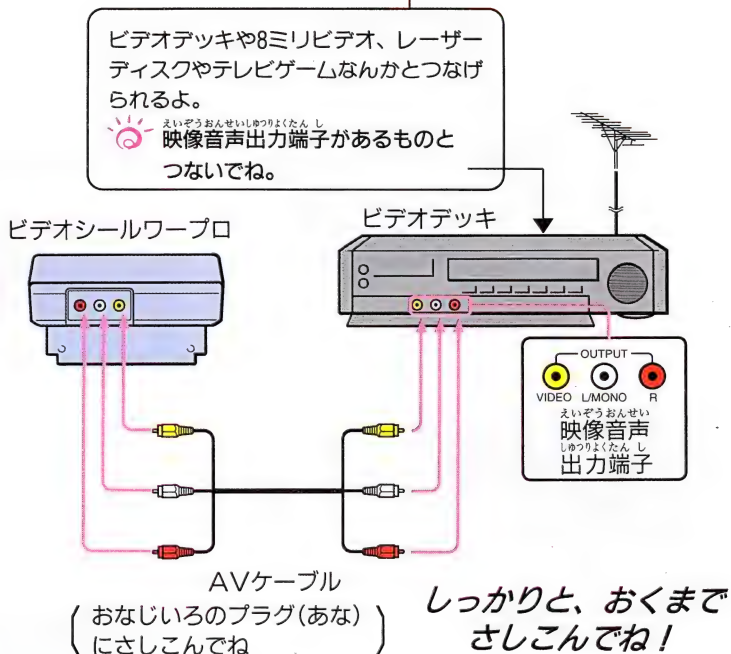

つぎのページにつづくよ

## ビデオ内蔵型テレビをつかうときは

テレビかビデオがひとつだよ。


### ●ビデオ内蔵型テレビとテレビをつかうとき

- ①②のとき、SV-100とテレビをつなぐ。
- ②③のとき、ビデオシールワープロとビデオ内蔵型テレビをつなぐ。  
 テレビを見ながら、シールをつくってね。

### ●ビデオ内蔵型テレビとビデオデッキをつかうとき

- ①②のとき、SV-100とビデオ内蔵型テレビをつなぐ。
- ②③のとき、ビデオシールワープロとビデオデッキをつなぐ。


#### 4 ビデオシールワープロをセットしてね。

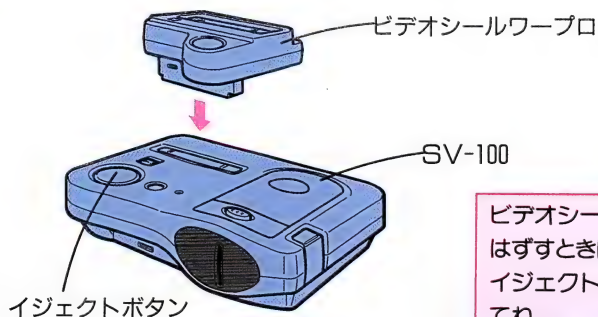

ビデオシールワープロをはずすときは、SV-100のイジェクトボタンを押してね。

#### カセットもつかえるよ

ビデオシールワープロをSV-100にセットしたままで、SV-100用のほかのカセットであそぶことができるよ。

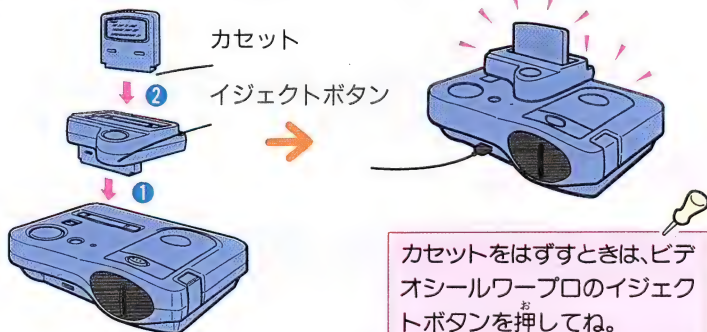

カセットをはずすときは、ビデオシールワープロのイジェクトボタンを押してね。

必ず電源が切れている状態でビデオシールワープロをセットしてから①、カセットをきちんとセットしてね②。

カセットは最後まできちんと押し込んでね。きちんとセットしないと、カセットに記録した内容が消えたり、SV-100がこわれちゃうよ。それから、電源が入ってるときにカセットをセットしたりはずしたりしちゃだめだよ！

マジカルショップで遊びたいときは、カセットをはずすこと。ほかのカセットのイラストや画面をマジカルショップでつかうことはできないよ。




# はじめたいんだ…スイッチオン!

ビデオシールワープロはきちんとつなげられた? さあ、はじめよう!

- 1 テレビのスイッチを入れてね。





- 2 SV-100のスイッチを入れてね。

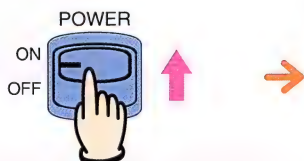


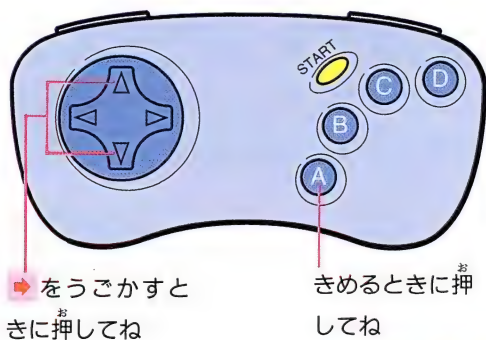
つぎのページにつづくよ

## どうすすむのか、見てみたい

2のあと、を押さないでいてみてね。しばらくすると、画面ががめんがかってうごきだすでしょ? 「そうさをはじめると、こんなふうに画面はがめんわっていきよ」って、おしえているんだよ。

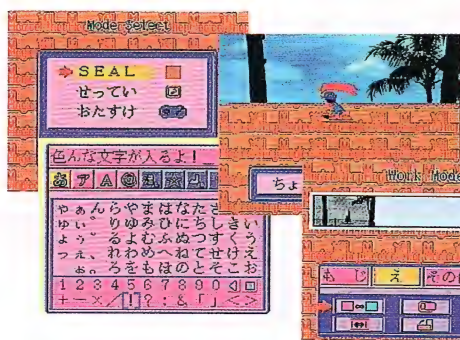

この画面のときに、を押すと、③の画面になるよ。



3




4




## スイッチの切りかた

スイッチを切ると、つくったもの  
(文字や絵) は、きえるよ。

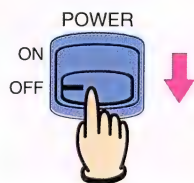



5

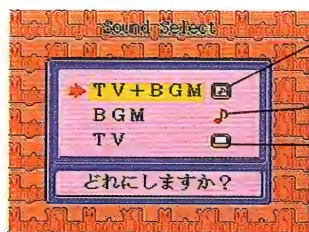

- メロディと、テレビ（ビデオ）の音がながれるよ。  
（おと）
- メロディだけがながれるよ。
- テレビ（ビデオ）の音だけが  
（おと）ながれるよ。




えらんで…

あとからかえることはできないよ。かえるときは、もういちどスイッチを入れなおさなくちゃいけないんだ。

6




7



つぎのページにつづくよ

## ⑧ コントローラーのやくわりを<sup>おし</sup>教えてくれるよ。

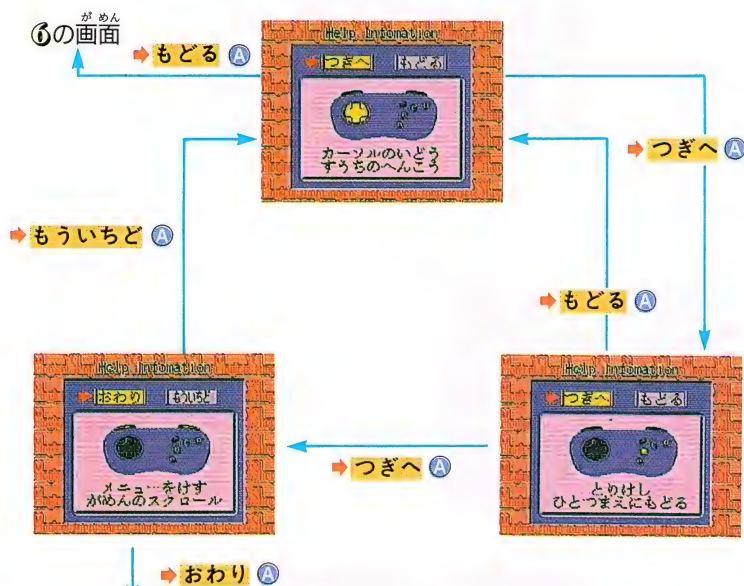

## 9



つぎからは、つくりたいシールによってそうさがちがうよ。


どんなシールが作りたのかきめていないときは、6~8ページをみて、きめてね。

●シングルシールが作りしたい！



17ページへ

## ●タイトルラベルが作りたい！

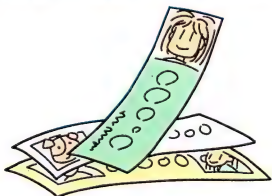


21ページへ




# シングルシールにしたい！

SV-100はつなげた！

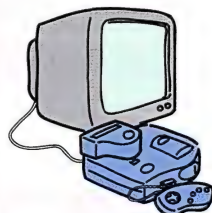

シールにしたい<sup>えがめん</sup>絵(画面)  
のあるビデオテープや  
レーザーディスク

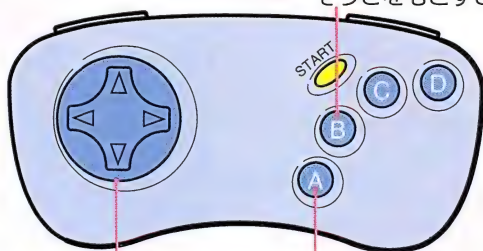

そうさをもどすときに<sup>お</sup>押してね


➡をうごかすときに<sup>お</sup>押してね

きめるときに<sup>お</sup>押してね

1



2

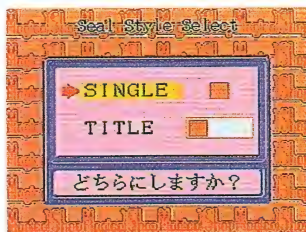

3



→ OK になっているかな?



やっぱりちがうシールにしたときは、→ **はじめから** にしてから **A** を押してね。**2**からやりなおせるよ。

4



え が め ん  
で絵(画面)がとれるよ!



## え 絵をとるまえに

とりたい絵(画面)がテレビにうつたそのときに、とるんだよ。テレビからとるときはチャンスは1どだけだからがんばってね。




💡 ビデオにとってからつかうと、やりなおしができてべんりだよ。



5 テレビにビデオとかをうつしてから、Aをおしてね。

6

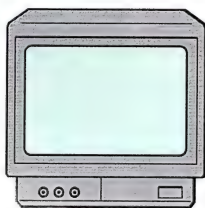

とりたい画面がめんになったら…




いちじていし

一時停止のときにとると、キレイにとれないよ。

7



シロクロしろくろで出てくるよ

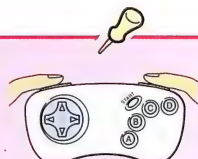

お  
押してみてください。ついたり  
きえたりするよ。

この絵えでいい？

●ダメ！

→ もういちど →



→ 6にもどるよ


●いいよ！

→ OK →



→ 8にすすむよ

8

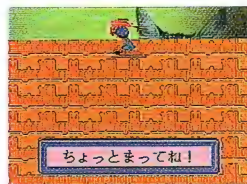

ほら、カラーに  
なったでしょ

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ ⑥にもどるよ


●いいよ!

→ OK



→ ⑨にすすむよ

9

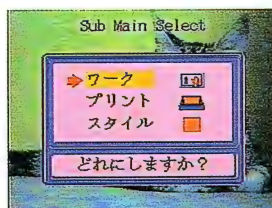

●ちがうスタイルにかえたい

→56ページへすすんでね



●文字をいれたり絵をかえたりしたい →26ページへすすんでね

●プリントしたい →49ページへすすんでね



# タイトルラベルにしたい！


SV-100はつなげた！



ラベルにしたい絵（画  
めん）のあるビデオテー  
プやレーザーディスク




そうさをもどすときに押してね

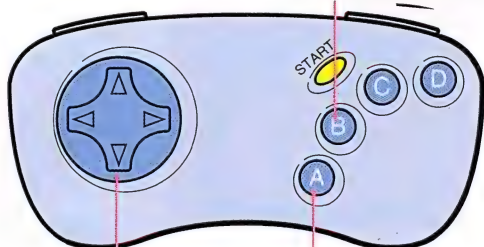


→ をうごかすときに押してね

きめるときに押してね


1

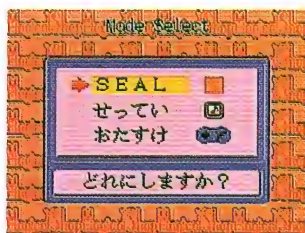

2

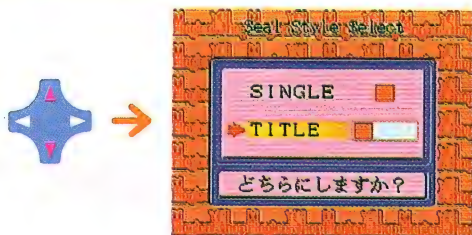

3

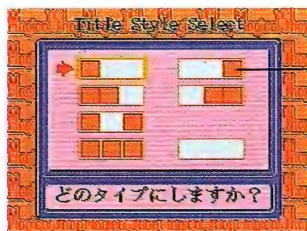


こういう<sup>え</sup>□は、絵がはいるところだよ。



つくりたいラベルに  
→をつけてね


4

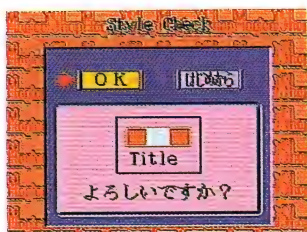

→ OK になっているかな?

やっぱりちがうラベルにしたいときは、→ はじめから にしてから <sup>お</sup>A を押してね。2 からやりなおせるよ。

5

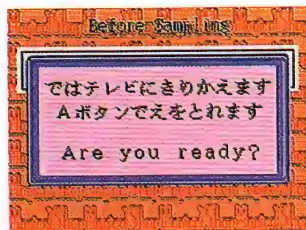

で絵(画面)<sup>え がめん</sup>がとれるよ!

この画面<sup>がめん</sup>にならないときは、12にすすんでね。



## え 絵をとるまえに

とりたい絵(画面)がテレビにうつつたそのときに、とるんだよ。テレビからとるときはチャンスは1だけだからがんばってね。



💡 ビデオにとってからつかうと、やりなおしができてべんりだよ。

⑥ テレビにビデオとかをうつしてから、**A**をおしてね。

7



とりたい画面<sup>がめん</sup>になったら…

💡 いち<sup>いち</sup>じ<sup>じ</sup>て<sup>て</sup>い<sup>い</sup>し<sup>し</sup> 一時停止のときにとると、キレイにとれないよ。

つぎのページにつづくよ

8

シロクロで出てくるよ



この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ 7にもどるよ

●いいよ!

→ OK



→ 9にすすむよ

9



ほら、カラーになったでしょ

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ 7にもどるよ

●いいよ!


→ OK



→ 10にすすむよ



10

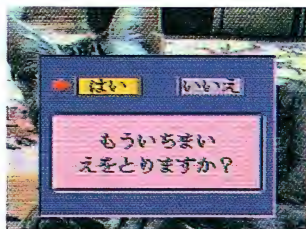

このメッセージがでないときは、12にすすんでね!

ラベルにつかう絵は、ぜんぶおなじにすることもできるよ!

●おなじにするときは

→ いいえ →




→ 12にすすむよ

●ちがう絵にするときは

→ はい →



→ 11にすすむよ



11 もういちど、7~9のとおりにそうさせてね。

12



●ちがうスタイルにかえたい

→56ページへすすんでね




スタイル

●文字をいれたり絵をかえたりしたい →26ページへすすんでね


●プリントしたい →49ページへすすんでね

# もじ い え 文字を入れたり絵をかえたりしたい

1

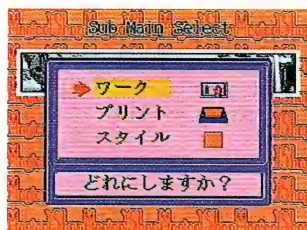

2

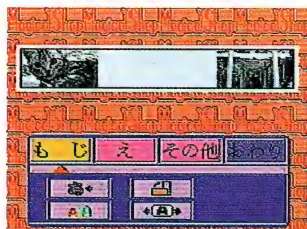

## ●もじ い 文字を入りたい

→27ページへすすんでね

## ●え 絵をかえたい

→44ページへすすんでね

## ●いろ ラベルの色をかえたい


→43ページへすすんでね

## ●おお 大きくしてたしかめたい

→48ページへすすんでね

## おわったら

もじ い え 文字を入れたり絵をかえたりがぜんぶおわったら




ここをえらぶよ

●ちがうスタイルにしたい →56ページにすすんでね

●プリントしたい →49ページにすすんでね




# もじ い 文字を入りたい



いろ おお  
色や大きさをかえる  
(38ページ)

むきやばしょをかえる  
(39ページ)

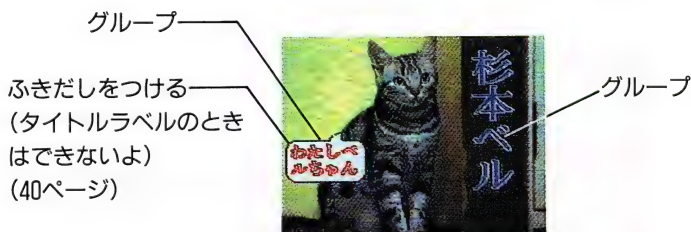

※あんどうもつくれるよ！  
(36ページ)

たいせつだよ！

🔦 もじ い 文字はグループごとに入れていくんだ。

グループをつくる

文字を入れてから…

- ・色や大きさをかえる
- ・むきをかえる
- ・ばしょをかえる
- ・ふきだしをつける



グループは20こ  
までつくれるよ

↓ 1つのグループができあがったら…


つぎのグループをつくる

文字を入れてから…




- ・色や大きさをかえる
- ・むきをかえる
- ・ばしょをかえる
- ・ふきだしをつける

# もじ い どんな文字が入れるの?

1

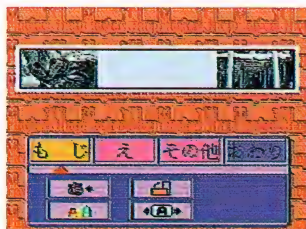

2

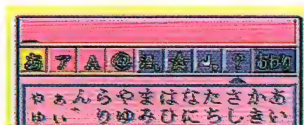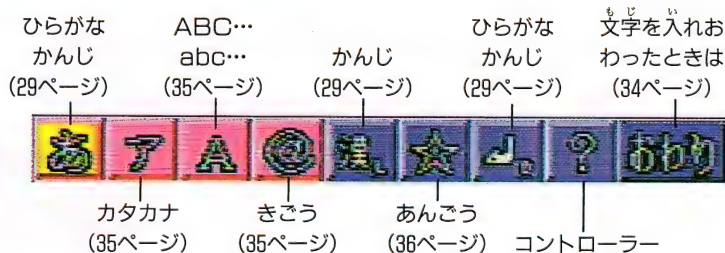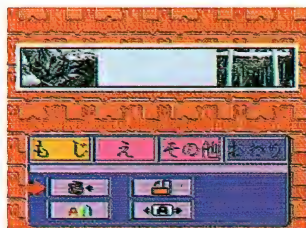


- かんじにすることだよ。
  - もじをきめることだよ。
- ☀️ Ⓐカ ⓑを押すと、せつめいがおわるよ。




# ひらがなやかんじを入りたい

「大好き！」<sup>だいす</sup>って入れてみるよ。<sup>い</sup>いっしょにれんしゅうしてみてね。

1

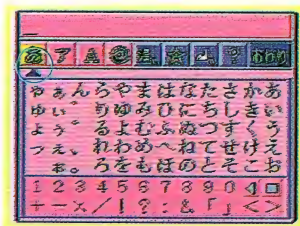

2

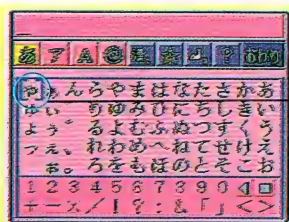


[ ] をカーソルって  
よぶよ

3



カーソルを  
うごかして...

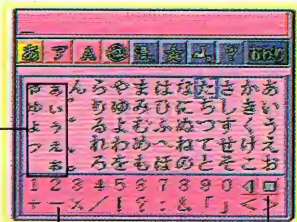

小さい文字だよ

ー (おんぴき) が  
はいるよ


1文字ぶんあくよ

(●を押しても1文字ぶんあくよ)



かんじを入れるときは、よみかたをひらがなで入れて  
から、かんじにかえるんだよ。

4

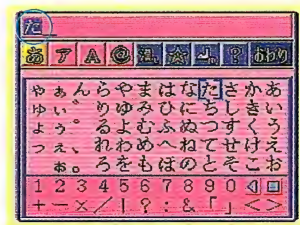


5



カーソルを  
うごかして…



“ ” の入れかただよ



## まちがえちゃった…ときは

「だいすき」が「だいすく」になっちゃった！

でも……だ・い・じよ・う・ぶ。



このまえにある文字が1つきえるよ




Ⓢを押すかわりに、  
Ⓚにしてからⓐを押  
してもOKだよ！

「く」がきえた！



6

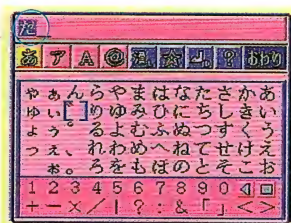


でカーソルをあわ  
せて、<sup>お</sup> **A**を押すんだよ！



③と④とおなじようにして  
「いすき」って入れて…

7

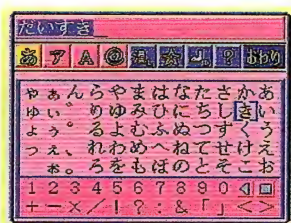



もじを入<sup>い</sup>れることをに  
ゆうりよくっていうよ

●かんじに<sup>い</sup>するときは③に  
すすんでね。

●ひらがなのままつかうときは…



ひらがなのままつかうときは



<sup>お</sup> **D**を押すかわりに、  
<sup>お</sup> にしてから<sup>お</sup> **A**を押  
してもOKだよ！




かくていっていうよ（か  
んじにすることはできな  
くなるよ）。

34ページ1③にすすんでね

つぎのページにつづくよ



8

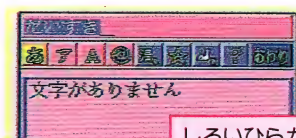

しろいひらがながかん  
じになるぶぶんだよ

- <sup>お</sup>Bを押すと7にもどるよ
- <sup>お</sup>にしてから<sup>お</sup>Aを押してもOKだよ。


9

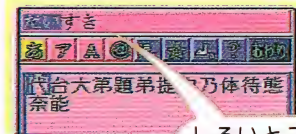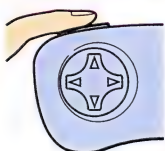

しろいところがみ  
じかくなった!

2 <sup>お</sup>かい押して...  
(なんかいか押すと、8にもどるよ)


10

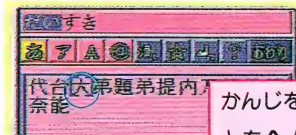

かんじをえらぶこ  
とをへんかんつ  
ていうよ

かんじをえらんで...


11

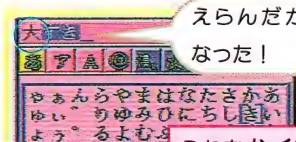

えらんだかんじに  
なった!



これをかくていつて  
いうよ

12

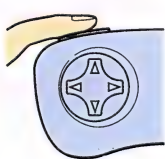




13

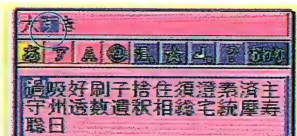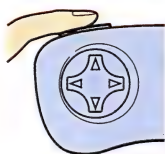


14

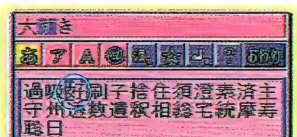


かんじをえらんで...

15

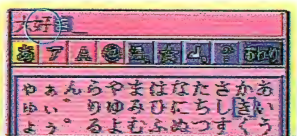


16

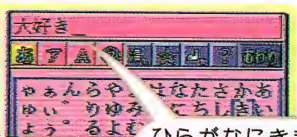

ひらがなにきまっ  
た!

これもかくていっていうよ

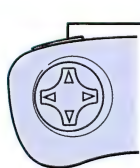

L ボタンのやくわり

- ひらがなをかんじにする
- かんじにするひらがなをへらす

17



さきに入れた文字をかくていしてから入れてね。

18

つづけて文字を入れるときは…

●ひらがなやかんじを入れるときは…

③～⑪とおなじようにそうしてね。


●カタカナ・ABC…・abc…・きごうを入れるときは…

35ページを見てね。

●ひらがなをあんごうにするときは…

36ページを見てね。

19

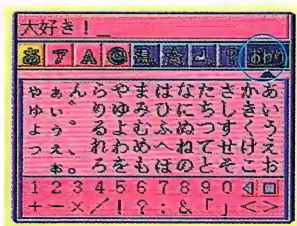

文字を入れおわったあとだよ

20



●入れてある文字をなおしたいときは→い←あにしてAを押してね。

●文字の色や大きさをかえたい→38ページ

●文字のむきをかえたい→39ページ

●文字のばしよをかえたい→39ページ

●文字に  をつけたい→40ページ

●そのグループの文字をつくりおわったときは→41ページ







ひとつひとつの文字は、<sup>もじ</sup>下の<sup>した</sup>ようにあんごうにかわるよ。

あ	い	う	え	お	が	ぎ	ぐ	げ	ご
♡	I	∫	¥	々	γ	秘	♣	*	V
か	き	く	け	こ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
〜	IX	♣	×	♂	▲	■	♠	◎	▼
さ	し	す	せ	そ	だ	ぢ	づ	で	ど
△	□	♠	VII	▽	◆	.	)	☎	?
た	ち	つ	て	と	ば	び	ぶ	べ	ぼ
◇	※	∩	@	X	ー	!	#	β	★
な	に	ぬ	ね	の	ぱ	び	ぷ	ぺ	ぽ
♀	II	Na	印	✂	%	\	±	π	/
は	ひ	ふ	へ	ほ	あ	い	う	え	お
♥	☞	ℓ	√	☆	「	θ	→	←	」
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	つ	
○	☞	∞	÷	&	}	』	】	∩	
や	ゆ	よ	わ	を	、	。	ー		
{	『	【	☹	+	:	♪	=		
ら	り	る	れ	ろ	ん				
\$	<	α	>	VI	●				

たとえば…

べるちゃん をあんごうにすると βα※} ●

になるよ。

## 文字の色や大きさをかえたい

もじ  
文字を入れてからかえるよ。


1



ここをえらぶよ



2

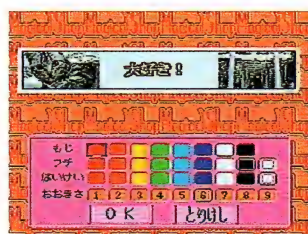

いろ おお  
色と大きさをかえるよ





でえらんで、



できめてね

3

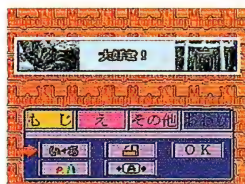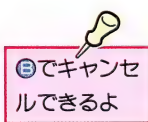

- 入れてある文字をなおしたいときは ➡ い ← あにして を押してね → 29・35ページ
- 文字に をつけたい → 40ページ
- そのグループの文字をつくりおわったときは → 41ページ



# 文字のむきやばしょをかえたい


もじをい  
文字を入れてからかえるよ。



むきをかえるよ

ばしょをかえるよ

## むきをかえる

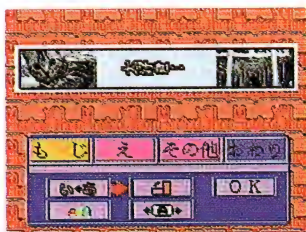


もじ  
むきがかわらない文字もあるよ。

## ばしょをかえる

1



うごかして...



2



# もじ 文字に をつけたい

もじ 文字を入れてからつけるよ。

タイトルラベルのときはつけられないよ。

1



ここをえらぶよ



2




お  
押してみて

3



なんかいかお  
押して...




- 入れてある文字をなおしたいときは ➡ い ← あにして  を押してね → 29・35ページ
- 文字の色や大きさをかえたい → 38ページ
- 文字のむきやばしよをかえたい → 39ページ
- そのグループの文字をつくりおわたときは → 41ページ

# グループをつくりおわったら

グループについては27ページを<sup>み</sup>見てね。


1

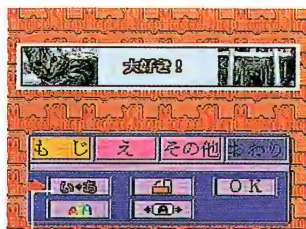

そのグループの文字は、もうかえられなくなるよ！  
たしかめて！！


「まだかえられるよ」って、いみだよ

2

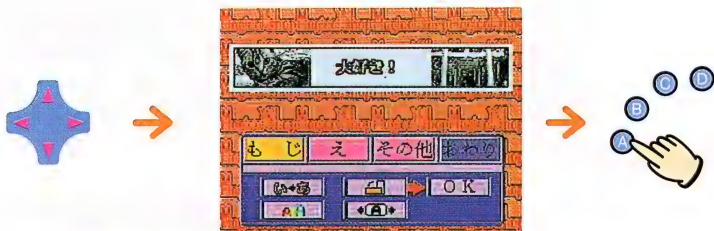

☀️ おわり や OK をえらぶと、いまつくっているグループはもうかえられなくなるよ！

3

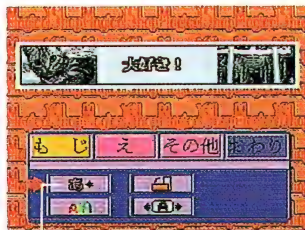


「あたらしいグループをつくってね」って、いみだよ

つづけてあたらしいグループが<sup>つ</sup>くれるよ



# も じ ぜんぶの文字をけしたい

ぜんぶのグループの文字がきえるよ。

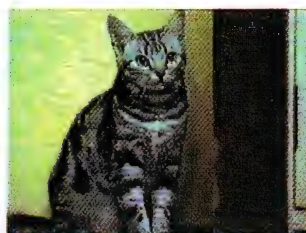


1



ここをえらぶよ

2

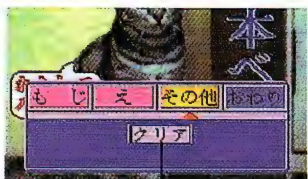

ここをえらぶよ

3




けすとき

キャンセルするとき



お  
押し  
して  
み  
て

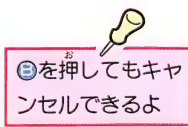

お  
を  
押  
し  
て  
も  
キ  
ャ  
ン  
セ  
ル  
で  
き  
る  
よ

# いろいろラベルの色をかえたい

シングルシールのときはできないよ。

1



ここをえらぶよ

2



ここをえらぶよ

3



いろいろ色をかえるよ



でえらんで、



できめてね

4




Bでキャンセルできるよ



# え 絵をかえたい




こうかんする

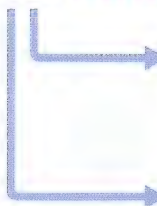

むきをかえる




つかうところをかえる

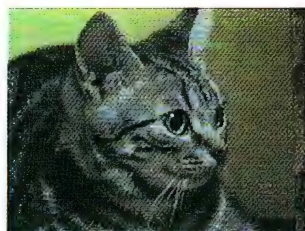


ちがう絵にする

1

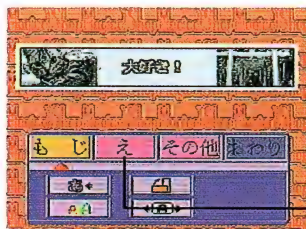

ここをえらぶよ

2

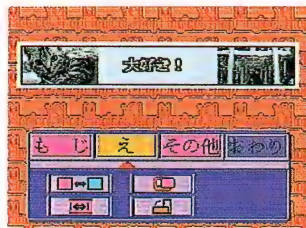


- え絵をこうかんする→45ページ
- え絵のむきをかえる→45ページ
- えちがう絵にする→46ページ
- え絵のつかうところをかえる→46ページ



# え 絵のむきをかえたい え 絵をこうかんしたい


シングルシールのときはできないよ。

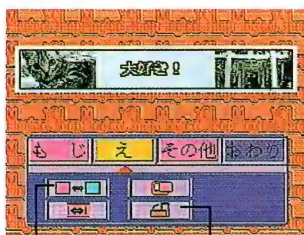

こうかんするよ むきをかえるよ



## むきをかえる

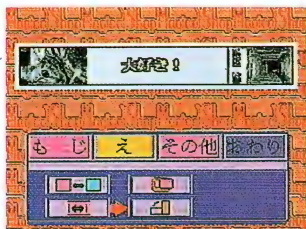

ちよっと、じかん  
がかるよ！

もういちど おAを押すと、  
もとのむきにもどるよ。


## こうかんする

え  
絵を1つしかつかっていないときはこうかんできないよ。




なんかいか お押しして…

ぜんぶの え絵をおなじにすることもできるよ。

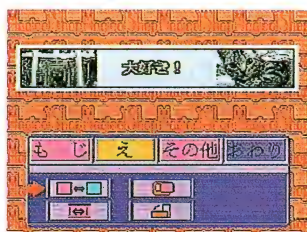

# ちがう絵にしたい つかうところをかえたい

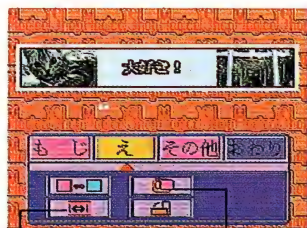

つかうところを ちがう絵にするよ  
かえるよ


## ちがう絵にする

もともとあった絵は、なくなるよ。

① シングルシールのときは②にすすんでね。




かえる絵を  
えらぶよ

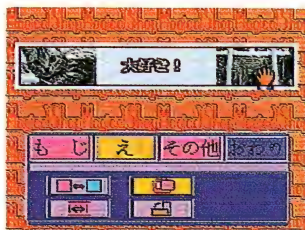

② 19ページの⑤にすすんでね。



1種類の絵しかつかっていないときは、ぜんぶの絵があたらしい絵にかわるよ。

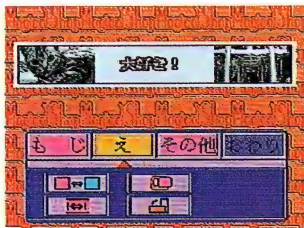

● 絵のむきをかえる

→45ページ

● 絵をこうかんする

→45ページ


## つかうところをかえる

シングルシールのときはできないよ。


①




かえる<sup>え</sup>る絵をえらぶよ

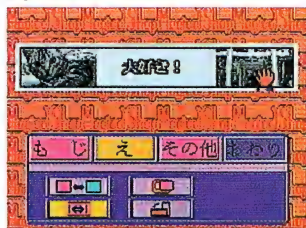


②

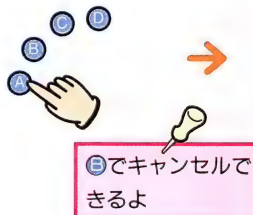


③



うごかして…

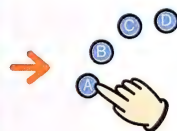

④

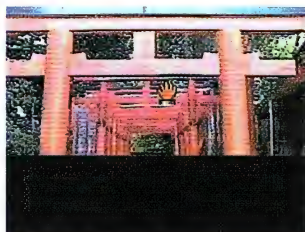

よかったら



ダメだったら



③にもどるよ




## 大きくしてたしかめたい

シングルシールのときはできないよ。

- 1
- 
- 
- 
- 
- 
- ここをえらぶよ
- 2
- 
- 
- 
- 
- 
- ここをえらぶよ
- 3
- 
- 
- 
- 
- 
- どちらかえらんで…
- 4
- 
- 
- 
- 
- 
- ここをえらぶよ
- 🎮  
●ボタンで左に、●ボタンで右にうごくよ
- 🎮  
●でキャンセルできるよ

# プリントしたい

## 1 この画面からはじめてね。

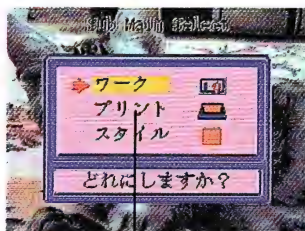


ここをえらぶよ



ちがう画面のときは…



ここをえらぶよ

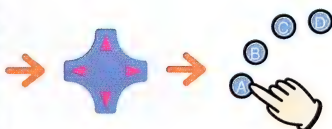

## 2 なにをかえるかきめてね。




- まいすうをきめる  
おお (大きさのあとに、きめてね)
- 大きさをかえる  
おお (タイトルラベルはかえられないよ)
- こさをかえる  
(タイトルラベルはかえられないよ)

## 3




どれかをえらんで…

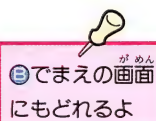

## おお **大きさをかえる**

タイトルラベルのときは、かえられないよ。

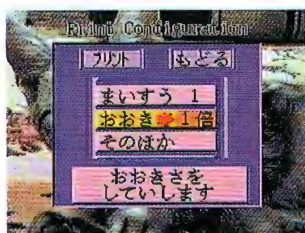

おお 大きさをかえるよ。




でえらんで、



できめてね

どんなおおきさにプリントできるかは、8ページみを見てね。

## まいすうをかえる

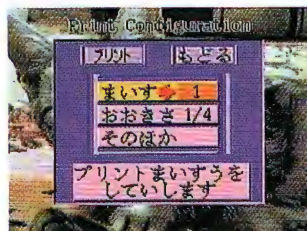

まいすうをかえるよ



でえらんで、





できめてね

おお 大きさを4ばいとかが16ばいにしたときは、まいすうはかえられないよ。



## こさをかえる


タイトルラベルのときは、かえられないよ。

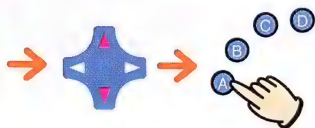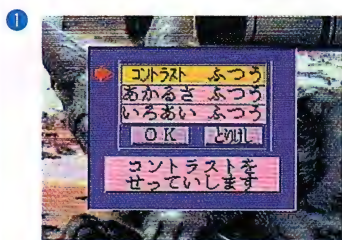



かえたいものをえらぶよ



こさをかえるよ。

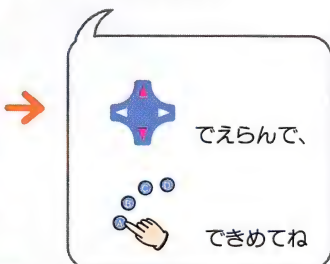


いろいろためして、<sup>き</sup>気に入るこさをみつけてね。

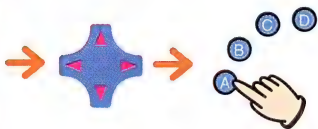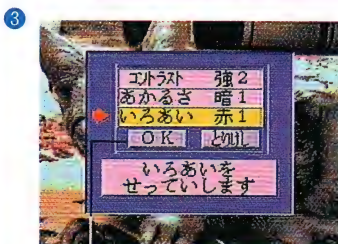

ここをえらぶよ

#### 4 プリントするよ。

🌟 シールが出てくるところにモノをおかないで！ プリントがとまったりシールがつまったりしちゃうよ。

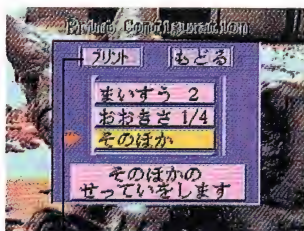


ここをえらぶよ

シールカートリッジはセットOK?  
シングルシール→XS-11  
タイトルラベル→XS-31



プリントがはじまるまですこし時間がかかるけど、こしょうじゃないからまってね。

#### 5

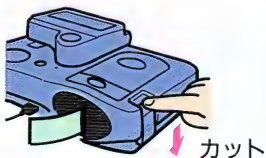


おわったらカットするよ。

プリントをやめるときは…

START と ● をいっしょに押してね。しばらくすると、とまるよ (1まいだけのときは、やめられないよ)。

おなじ絵をつかうとき・スタイルをかえるとき

#### 6

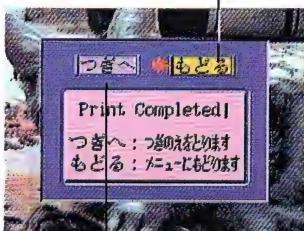

あたらしい絵をとるとき



- あたらしい絵をとるとき (シングルシール) → 19ページ5へ
- あたらしい絵をとるとき (タイトルラベル) → 23ページ6へ
- おなじ絵をつかうとき → 20ページ9へ
- スタイルをかえるとき → 56ページへ
- ◎おわりにするときは、スイッチを切ってね (スイッチを切ると、絵や文字は消えるよ)。

# シールをはりたい


シールは、次のようなところにははれないよ。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついていところ

シールは、次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

1 シールを台紙からはがして、はるよ。

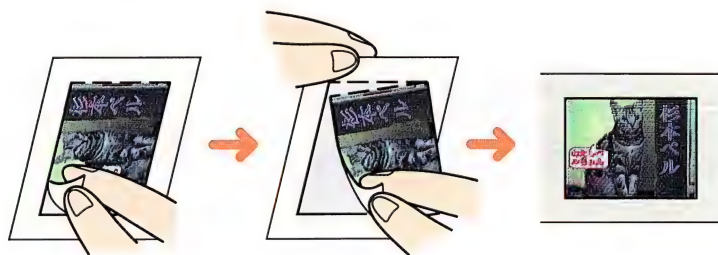

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあるよ。



## 4 ばいシール、16 ばいシールをはるときは

「マジカルショップ」についてきた「シーラー」を使うんだ。

むずかしいとおもったときは、おうちのひとにてつだってもらってね。

💡 こんなじゅんばんでプリントされるよ。


1	2
3	4

4 ばいシール

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16


16 ばいシール

- 1 シーラーについている紙をはがして。  
紙がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしているよ。

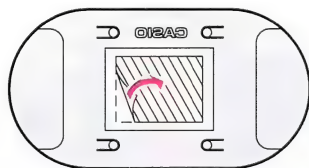


- ☆ はがした紙はあとで使うので、すてないで！
- ☆ ベタベタしているところには、さわらないで！
- ☆ ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで


- 2 シールを台紙からはがしてね。  
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中<sup>なか</sup>にのせるよ。

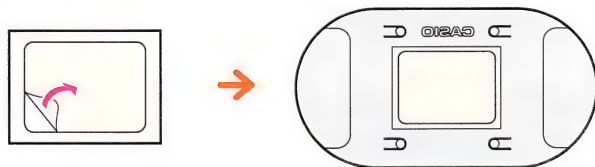


- ③ シーラーをおもてにして、  
シールをはるいちにあわせてね。

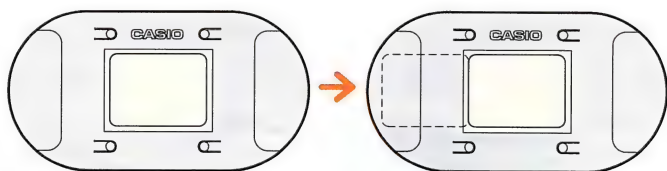

- ④ いちを<sup>き</sup>決めたら、<sup>ゆび</sup>図のようにゆびで  
こすりながらシールをはってね。

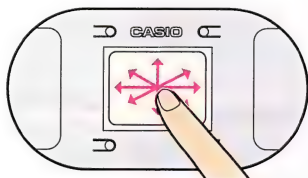

- ⑤ シーラーをはがしてね。

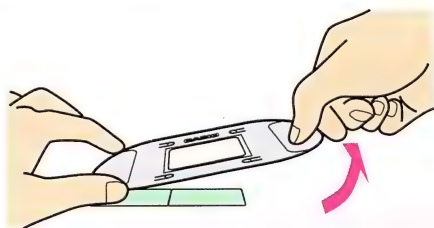

- ⑥ つく<sup>ぶん</sup>作ったまいすう分、シールをはってね。


- ⑦ シールをはりおわったら、①ではがした紙を<sup>かみ</sup>  
もとのようにシーラーにはっておいてね。

# ちがうスタイルにかえたい

いれてあった文字は、ぜんぶ消えるよ。



1

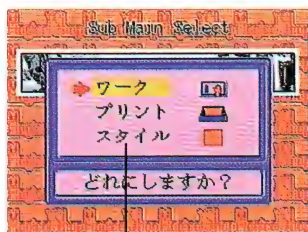

ここをえらぶよ




Ⓐでキャンセルできるよ

2

シングルシールにするときは17ページの②と③をそうさしてね。  
タイトルシールにするときは21ページの②～④をそうさしてね。


おなじ絵をつかうとき

③

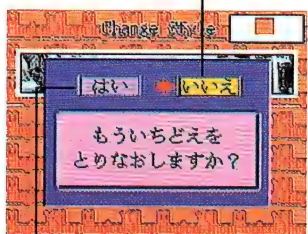

あたらしい絵をとるとき

- あたらしい絵をとるとき(シングルシール)→19ページ⑤へすすむよ
- あたらしい絵をとるとき(タイトルラベル)→23ページ⑥へすすむよ
- おなじ絵をつかうとき→20ページの①へすすむよ

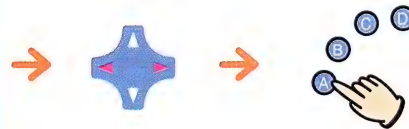



# かんじ・きごう一覧 いちらん

、 。 . . : ? ! ° ° ` 々 / - / \ ~ ' ' “ ” ( )  
 [ ] 《 》 「 」 『 』 【 】 + - ± × ÷ = < > ∞ ♂ ♀ °  
 ¥ \$ % # & \* @ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ →  
 ←

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
 W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r  
 s t u v w x y z

あ あ い い う う え え お お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ  
 し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ち っ つ づ て で と ど な に ぬ  
 ね の は ば ば ひ び び ふ ぶ お へ べ べ ほ ぼ ま み む め も  
 や や ゆ ゆ よ よ ら り る れ ろ わ を ん

ア ア イ イ ウ ウ エ エ オ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ  
 シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ゼ ツ ツ テ デ ト ド ナ ニ ヌ  
 ネ ノ ハ バ バ ヒ ビ ビ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ボ マ ミ ム メ モ  
 ヤ ヤ ユ ユ ヨ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ラ ヌ ヴ

$\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\theta$   $\pi$

亜 阿 哀 愛 逢 茜 惡 握 渥 旭 芦 梓 庠 扱 宛 姐 綾 安 暗 案 闇 杏  
 以 伊 位 依 偉 囿 委 威 意 易 為 異 移 胃 衣 違 遺 医 井 亥 域 育  
 郁 磯 一 壺 逸 稻 茨 印 員 因 引 飲 淫 蔭 院 陰 隱 右 宇 烏 羽 雨  
 卯 丑 噓 唄 浦 噂 運 雲 營 影 映 榮 永 泳 瑛 穎 英 衛 液 益 馭 悅  
 円 園 延 怨 援 沿 演 炎 縁 蘭 遠 塩 於 凹 央 奧 往 応 押 横 欧 毆  
 王 黄 岡 沖 荻 億 屋 桶 牡 乙 俺 恩 温 穩 音 下 化 仮 何 伽 伽 佳  
 加 可 夏 嫁 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 箇 花 荷 華 課 嘩 貨 過 我  
 牙 画 芽 賀 雅 駕 介 会 解 回 壞 快 怪 悔 懷 改 械 海 灰 界 皆 絵

樂官岩氣丘漁業具啓桁絹固効江合沙罪三思事失主秀熟諸松常申粹晴石泉双  
 學完眼穀逆許響苦兄激研呼功構号查材皿志齒叱弱拾塾書晶孃深睡星析戰創  
 革姦岸帛客拳鏡区傾擊犬古公梗剛差在雜師飼七寂修縮署昭場森水整惜昔川僧  
 閣卷含機吉巨鄉句係劇權個光校高左劑殺市資識若州祝緒昌城晉推政席宣專組  
 角勸丸期菊居胸俱郡迎檢限候更香佐際札子誌式積就宿渚昇冗新垂成席宣專組  
 覺勘館旗議去狹九軍芸拳言交晃項魂裁察姿試鹿尺宗重曙招乘慎吹性稅占狙  
 確刊閔机義牛況銀群輕憲現護攻降紺菜刷姊詩辭借周縱暑抄丈心凶征齊千曾  
 格寒間揮疑旧橋金訓警建玄誤恒鋼混細冊始詞自邪收獸所承上侵須姓靜青舌措  
 抃冠貫忌技給教近薰詣嫌源語弘鉞根齋笹士視耳車需柔初彰障信陣勢青舌措  
 各乾觀幾宜級恭謹君計堅減悟康貢鉞昏祭桮四至示謝樹從処庄賞伸刃制請絕全  
 柿刈簡希偽究恐芹勲繼劍幻御廣講婚災策史紫磁者授十順尚象辱仁是誓雪然  
 垣茅管岐鬼球強禁欽桑系兼券嚴後幸行困濟昨司紙治紗寿充純少証象辱仁是誓雪然  
 街株看寄輝泣境琴桑系兼券嚴後幸行困濟昨司紙治紗寿充純少証象辱仁是誓雪然  
 涯叶甘嬉起求協欽栗桂健元午工航頃採作仕私次捨受集準將章笑色針世西節說漸  
 概葛漢奇貴救凶錦隈景件鯨五宏考込才埼殘氏時射首週淳唱称職進寸製設前  
 害活歆器規弓競勤掘慶血顯虎孔耕紅妻彩崎贊死持寫酒蹴旬商祥稱織辛澄声折選  
 外割歆器規弓競勤掘慶血顯虎孔耕紅妻彩崎贊死持寫酒蹴旬商祥稱織辛澄声折選  
 効渴慣喜紀宮供桐串惠結險湖好皇穀哉桼算枝寺柴趣襲駿勝省飾親杉數盛跡切踐  
 貝慳感危季吸京玉隅徑穴軒故后甲國最堺產施字篠狩衆春傷照讓臣数盛跡切踐  
 階笠幹企祈及享極偶形潔賢戶向溝告再阪散斯兒実手習述序燒焦蒸紳瑞生赤線  
 開掛干願畿休亨曲空型決見庫口港刻座坂山支侍質守終術女消条神遂清績洗  
 芥額寬顏汽久魚局愚圭欠鼎己厚浩克砂財参指似室取秋出助沼情真衰正積淺

♥ ♣ ♠ ♡ ♢ ♣ √ { ♭ No ☰ ☎ 🎵 📺 📺 (印) (秘)



# 保証・アフターサービス

## ●保証書はよくお読みください。

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証書(別に添付しています)は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ●修理を依頼されるときは

まず、もう一度本書にしたがって正しく操作していただき、直らないときは、次の処置をしてください。

### ・保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買い上げの販売店またはカシオサービスセンターが修理をさせていただきます。製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。

### ・保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承くださいこと

・「修理のとき一部代替品を使われていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。

・仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動のうえ、日本国内のカシオサービスセンターにご依頼ください。

## ●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

# サービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記の  
カシオサービスセンターにお問い合わせください。

## 北海道

札幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5  
☎011-842-1231

## 東北

青森 〒030 青森市橋本2-13-4  
☎0177-74-1920

仙台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35  
☎022-256-8822

山形 〒990 山形市諏訪町1-1-1  
☎0236-23-4179

## 関東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3  
☎0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市城南3-10-17  
☎0292-25-6985

高崎 〒370 高崎市新町67-1  
☎0273-23-1511

埼玉 〒331 大宮市大成町4-83  
☎048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4  
☎043-243-1755

東京 〒101 千代田区外神田2-2-18  
(修理) ☎03-5294-7011

(操作説明) ☎03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15  
☎03-5820-9871

多摩 〒190 立川市曙町1-22-17  
☎0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26  
☎045-211-0821

## 信越

長野 〒380 長野市大字稲葉字日詰1592-1  
☎0262-22-3322

新潟 〒950 新潟市井天橋通り3-9-12  
☎025-287-1151

## 北陸

金沢 〒920 金沢市南新保町ト52  
☎0762-24-0061

## 東海

静岡 〒422 静岡市津島町16-23  
☎054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15  
☎052-263-0454

## 近畿

京都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル  
☎075-351-1161

大阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16  
☎06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119  
☎078-392-2145

## 中国

岡山 〒700 岡山市西古松西町9-1  
☎086-241-8471

広島 〒733 広島市西区大芝2-14-10  
☎082-230-5900

## 四国

高松 〒760 高松市今里町2-2-1  
☎0878-62-5240

## 九州

福岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23  
☎092-411-2939

熊本 〒862 熊本市健軍1-38-7  
☎096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3  
☎0992-56-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

**CASIO**